


Jak zapojit TP Link C5 V4

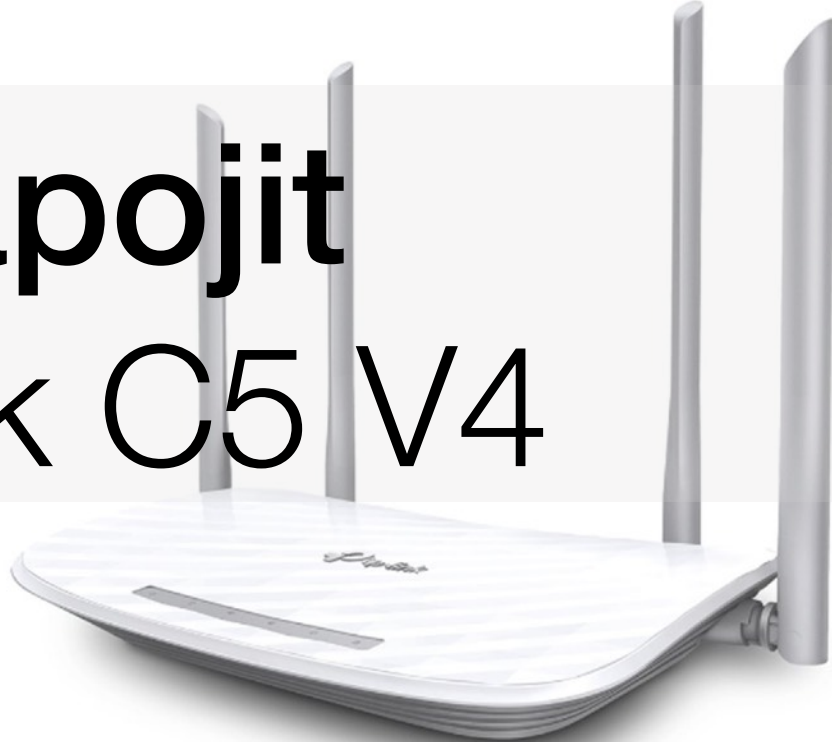

Obsah balíčku

Router



Žlutý kabel



Adaptér



Jak zapojíte váš modem?



1. Adaptér

připojte do routeru (zdiřka Power) a druhým koncem do elektrické zástrčky. Pokud se na modem nerozsvítí zelené kontrolky, stiskněte tlačítko on/off.

2. Žlutý kabel

připojte jedním koncem do routeru (modrá zdiřka WAN) a druhým koncem do internetové přípojky (ethernetová zásuvka/zařízení Cetin).

3. Propojení s PC

váš počítač můžete připojit buď prostřednictvím WiFi nebo ethernetovým kabelem (není součástí balení). Jeden konec kabelu patří do počítače a druhý do žluté zdiřky na routeru.



Automatické nastavení WiFi



Spuštění zabezpečené bezdrátové sítě je s routerem TP Link snadné. Zvládnete to stiskem jediného tlačítka.

Název sítě a přístupové heslo, kterým je síť zabezpečena, naleznete na štítku na spodní straně modemu.

Zákaznická linka 24 hodin denně

T.: +420 **225 372 055**

Nastavení WiFi

Název sítě: dsl.wia.cz

Heslo: "vaše heslo"



Vyhledání vaší sítě v počítači

Zapněte WiFi adaptér na svém počítači (přepínač či tlačítko, které aktivuje příjem WiFi signálu) a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí - postup se liší podle operačního systému počítače. Mezi sítěmi najděte síť s názvem, který je uveden na štítku na zadní straně modemu. Síť vyberte a připojte se k ní. Během připojování vás systém vyzve k zadání síťového klíče (heslo WEP klíč). Po zadání hesla systém oznámí, že jste připojeni. Vaše bezdrátové WiFi připojení je nyní plně funkční.



Vypnutí vašeho WiFi připojení

Pokud budete kdykoliv v budoucnu potřebovat WiFi síť vypnout, je to možné pomocí tlačítka WiFi/WPS. Tlačítko podržte 5 sekund a poté stisk uvolněte. Během chvíle kontrolka zhasne a

V případě, že si s něčím nebudete vědět rady, kontaktujte nás prosím na **225 372 055** - 24 hodin, 7 dní v týdnu.