


Příručka pro rychlé nastavení routeru **TP Link EC230-G1**

Balíček obsahuje:

- router
- žlutý kabel
- síťový adaptér
- manuál k modemu



Jak zapojíte váš router?

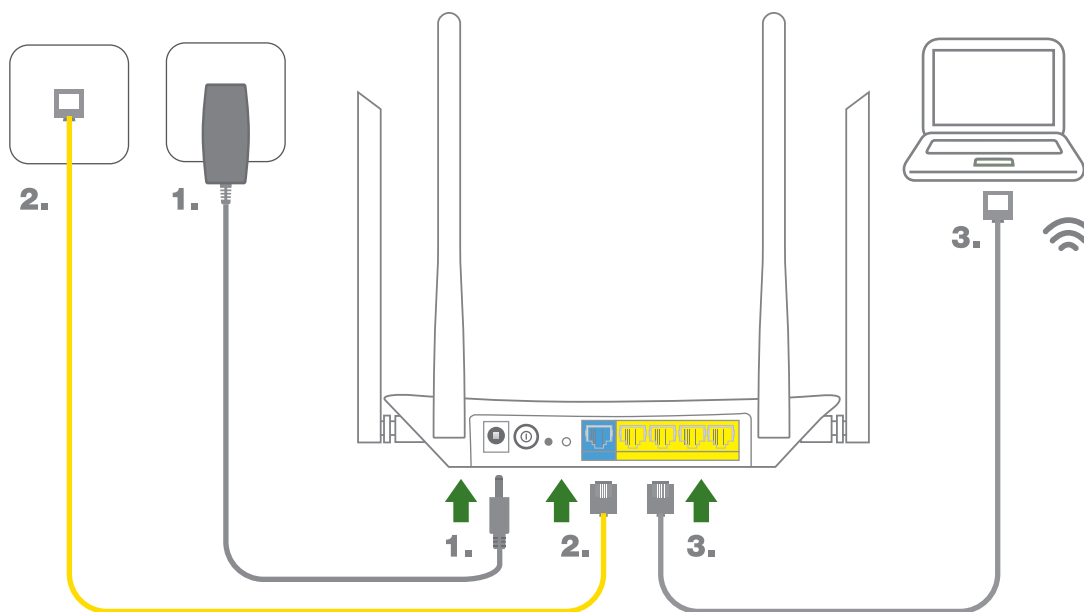

1. Adaptér

Připojte do routeru (zdiřka Power) a druhým koncem do elektrické zástrčky. Pokud se na routeru nerozsvítí zelené kontrolky, stiskněte tlačítko on/off.

2. Žlutý kabel

Připojte jedním koncem do routeru (modrá zdiřka WAN) a druhým koncem do internetové přípojky (ethernetová zásuvka/zařízení CETIN).

3. Propojení s PC

Váš počítač můžete připojit buď prostřednictvím WiFi nebo ethernetovým kabelem (není součástí balení). Jeden konec kabelu patří do počítače a druhý do žluté zdiřky na routeru.

WIA

Automatické nastavení WiFi připojení

Spuštění zabezpečené bezdrátové sítě je s routerem TP Link snadné. Zvládnete to stiskem jediného tlačítka. Údaje pro připojení k WiFi síti naleznete na samolepce nalepené na modemu.

	Údaje pro nastavení WiFi:	Kontakty a platby:
	Název sítě: dsl.wia.cz	Zákaznická linka 24/7: +420 225 372 055
	Heslo: heslo123	Zákaznický portál: my.wia.cz



- ! Jméno sítě: **dsl.wia.cz**
- Heslo: je uvedené na samolepce, pro rychlé připojení mobilního telefonu můžete také použít QR kód.



Vyhledání vaší sítě v počítači

Zapněte WiFi adaptér na svém počítači (přepínač či tlačítko, které aktivuje příjem WiFi signálu) a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí - postup se liší podle operačního systému počítače. Mezi sítěmi najděte síť s názvem, který je uveden na štítku na routeru. Síť vyberte a připojte se k ní. Během připojování vás systém vyzve k zadání síťového klíče (heslo WEP klíč). Po zadání hesla systém oznámí, že jste připojeni. Vaše bezdrátové WiFi připojení je nyní plně funkční.



Nastavení WiFi v mobilu/tabletu

Pro rychlé nastavení WiFi ve vašem mobilu nebo tabletu stačí načíst QR kód, který najdete na štítku na modemu.

Zařízení Android - aplikací na čtení QR kódů nascanujte QR kód a klepněte na Připojit k WiFi nebo na Připojení k síti (v závislosti na aplikaci a verzi systému).

Zařízení iPhone iOS - aplikací Fotoaparát zamiřte na QR kód a v horní části displeje se objeví okno Připojit se k síti „dsl.wia.cz“, poté na něj klikněte a je hotovo.



Vypnutí vašeho WiFi připojení

Pokud budete kdykoliv v budoucnu potřebovat WiFi síť vypnout, je to možné pomocí tlačítka WiFi/WPS. Tlačítko podržte 5 sekund a poté stisk uvolněte. Během chvíle kontrolka zhasne a WiFi síť bude vypnutá.

**V případě, že si s něčím nebudete vědět rady,
kontaktujte nás prosím na**

☎ 225 372 055

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

WIA