



Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Bezpečnostní upozornění

Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo bazénu. Router nesmí stát na dešti a nesmí být umístěn ve vlhkém prostředí.


Napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí. Kabel by měl volně ležet. V cestě by mu neměly stát žádné překážky a neměly by na něm být umístěny žádné těžké předměty. Na kabel nešlapejte a neničte jej. Používejte pouze kabel a adaptér, který jste obdrželi se zařízením.

Ujistěte se, že na přístroji není blokován žádný otvor, který umožňuje větrání, aby nedocházelo k přehřívání přístroje.

Router VR-3031eu

Router Multi-DSL WLAN poskytuje širokopásmové internetové připojení, drátové i bezdrátové, které je možné využít v domácnostech i kancelářích. Router VR-3031eu podporuje ADSL2+ a VDSL2 připojení přes jeden port RJ-11. ADSL2+ podporuje sdílené internetové připojení, zatímco VDSL2 je vhodné pro přenášení videa, hlasu a dat. Router VR-3031eu je vybaven čtyřmi LAN porty, bezdrátovým přístupovým bodem a jedním USB 2.0 portem.

1 KROK: zapojení modemu

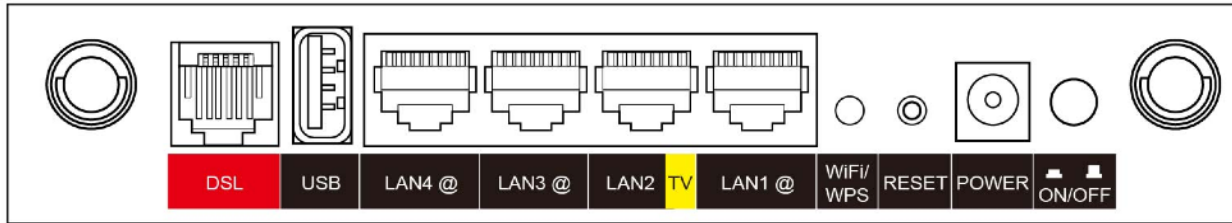

Zapnutí zařízení

Vypněte přístroj (tlačítko Power je v poloze OFF). Síťový adaptér zasuňte do portu pro přívod elektrické energie. Poté síťový adaptér zapojte do zásuvky ve zdi nebo jiného zdroje elektrické energie. Zapněte přístroj (tlačítko Power je v poloze ON). Pokud kontrolka LED přívodu elektrické energie svítí správně, je zařízení připraveno ke konfiguraci.

Tlačítko Reset

Pokud tlačítko Reset stisknete na cca 10 sekund, obnovíte výchozí nastavení. Jakmile se zařízení úspěšně restartuje, přední panel by měl správně svítit.

Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte, zda jsou kabely přívodu elektrické energie správně zapojeny, a znovu přístroj zapněte.

Tlačítko WPS/WiFi

Pro aktivaci WPS podržte tlačítko WPS/WiFi tlačítko na více než 5 sekund. Nastavení WPS na routeru, musí být povoleno. (Webové rozhraní Advanced Setup->Wireless->Security page). Stisknutím a podržením tlačítka na dobu 1 až 5 sekund budete moci zapnout/vypnout WiFi síť.

Porty Ethernet (LAN)

Můžete připojit až čtyři síťová zařízení, pro jejich připojení použijte kabely 10/100 BASE-T RJ-45. Porty automaticky detekují MDI/X; proto je možné použít přímý nebo překřížený kabel.

Port USB Host (Typ A)

Tento port umožní k modemu připojit tiskový server, 3G dongle, USB HDD nebo USB flash disk.

Port DSL

K portu RJ11 připojte linku ADSL2/2+ nebo VDSL2. Ke stejné lince můžete připojit i obyčejný telefon a to pomocí rozbočovače.

2 KROK: přihlášení

Otevřete internetový prohlížeč a do pole adresy zadejte výchozí IP adresu přístroje IP 10.0.0.138. Do pole s adresou zadejte <http://10.0.0.138>.

Na obrazovce se objeví následující dialogové okno. Zadejte výchozí uživatelské jméno "admin" a heslo "admin". Klikněte na OK.



Connect to 10.0.0.138

The server 10.0.0.138 at Broadband Router requires a username and password.

Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).

User name:

Password:

Remember my password

OK Cancel

POZNÁMKA: Přihlašovací heslo můžete později změnit

3 KROK: konfigurace zařízení

Snadné nastavení

Klikněte na tlačítko Spustit průvodce a začněte s konfigurací vašeho zařízení.

Snadné nastavení

Vítejte v konfiguračním rozhraní směrovače Comtrend

Průvodce Snadným nastavením vám pomůže nakonfigurovat základní služby směrovače ve třech jednoduchých krocích.

Průvodce instalací-kroky
Krok 1: Nastavení LAN porty
Krok 2: Nastavení bezdrátové sítě
Krok 3: Přehled provedeného nastavení

Spustit průvodce

Konfigurace Ethernet portů.

Krok 1: Konfigurace ethernet portu

Tato volba vám umožní zvolit nastavení ethernetových zásuvek pro službu Internet a IPTV podle vaší potřeby.

Select Mode	Internet	IPTV
<input type="radio"/> IPTV Single	Lan1 Lan3 Lan4	Lan2
<input type="radio"/> IPTV Multi	Lan1 Lan4	Lan2 Lan3
<input checked="" type="radio"/> Only Internet	Lan1 Lan2 Lan3 Lan4	

Vyberte Nastavení LAN portů - varianta "Only Internet". .


Bezdrátové připojení

Krok 2: Konfigurace bezdrátového připojení

Tato stránka umožňuje nastavit základní funkce bezdrátové sítě LAN.

Nastavení bezdrátového připojení	
<input checked="" type="checkbox"/>	Povolit bezdrátovou síť
SSID:	dsl.wia.cz
heslo:	heslo123
Ověření v síti:	WPA2 -PSK
WPA / WAPI šifrování:	AES

Zaškrtněte **Povolit bezdrátovou síť**. Vyplněte SSID a heslo, které naleznete na routeru.

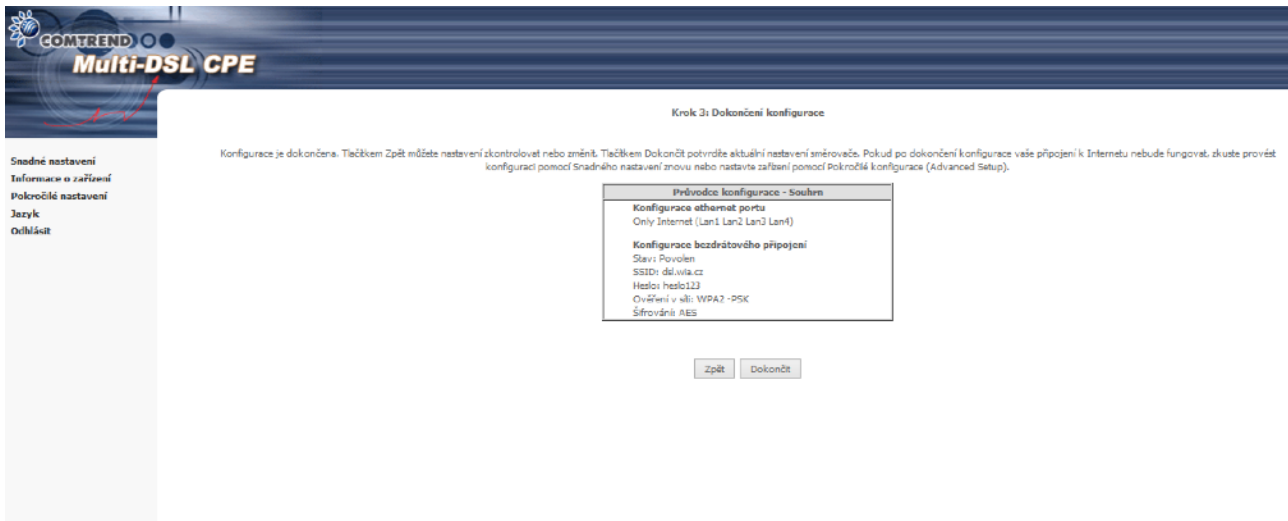

COMTREND Multi-DSL CPE

Krok 3: Dokončení konfigurace

Konfigurace je dokončena. Tlačítkem Zpět můžete nastavení zkontrolovat nebo změnit. Tlačítkem Dokončit potvrdíte aktuální nastavení směrovače. Pokud po dokončení konfigurace vaše připojení k Internetu nebude fungovat, zkuste provést konfiguraci pomocí Snadného nastavení znovu nebo nastavte zařízení pomocí Pokročilého nastavení (Advanced Setup).

Přehled konfigurace - Souhrn	
Konfigurace ethernetu porta	
Only Internet (Lan1, Lan2, Lan3, Lan4)	
Konfigurace bezdrátového připojení	
Stav: Povoleno	
SSID: dsl.wia.cz	
Heslo: heslo123	
Ověření v síti: WPA2 -PSK	
Šifrování: AES	

Ve třetím a zároveň posledním kroku se zobrazí souhrn konfigurace, který potvrdíte kliknutím na tlačítko **Dokončit**.

4 KROK: zabezpečení (volitelné)

ZABEZPEČENÍ

www.wia.cz

Wireless - Security

Tato stránka umožňuje nastavit funkce zabezpečení bezdrátového LAN rozhraní. Můžete nastavit konfiguraci ručně NEBO pomocí WiFi Protected Setup(WPS)
Poznámka: Pokud jsou položky STA PIN a Authorized MAC nevyplněné, bude použita funkce WPS - PBC. Pokud je zapnutá funkce Skryt Access Point nebo je zapnutý Mac filter s funkcí „adresy polvolit“ a MAC filtr je prázdný, bude WPS funkce zakázána.

WPS Setup

Povolit WPS Povolit ▼

Zakázat PIN mode

Přidat Klienta (Tato funkce je k dispozici pouze v případě, WPA2-PSK nebo zapnutého režimu OPEN)

Enter STA PIN Use AP PIN Add Enrollee

Set WPS AP Mode Configured ▼

Setup AP (Konfigurace zabezpečení pomocí externího registrátora)

Device PIN [Help](#)

Ruční nastavení AP

Můžete nastavit metodu ověřování sítě, výběr šifrování dat, určit, zda je pro přihlášení vyžadován síťový klíč a zadat šifrování. Klepněte na tlačítko "Uložit/Použít".

Vyberte SSID: ▼

Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě lze nakonfigurovat pomocí programu WPS (Wi-Fi Protected Setup) nebo manuálně. WPS konfiguruje bezpečnostní nastavení automaticky, zatímco manuální nastavení vyžaduje, aby uživatel zabezpečení nakonfiguroval pomocí webového uživatelského rozhraní.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je norma, která usnadňuje zabezpečení bezdrátových sítí pro certifikovaná síťová zařízení. Každé zařízení certifikované dle WPS má PIN kód i push button umístěné přímo na zařízení, nebo přístupné přes software zařízení. Přístroj VR-3031eu má tlačítko WPS a virtuální tlačítko přístupné z webového uživatelského rozhraní (WUI).